SAMSUNG

SGH-X530

Οδηγός χρήσης

- Ανάλογα με το λογισμικό που έχετε εγκαταστήσει, τον παροχέα υπηρεσιών ή τη χώρα σας, ορισμένες από τις περιγραφές του παρόντος οδηγού ενδέχεται να διαφέρουν από το τηλέφωνό σας.
- Ανάλογα με τη χώρα σας, η εμφάνιση του τηλεφώνου και των αξεσουάρ του ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες του παρόντος οδηγού.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-12909A
Greek (EU). 11/2006. Rev.1.0

Εγκατάσταση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε την κάρτα SIM.

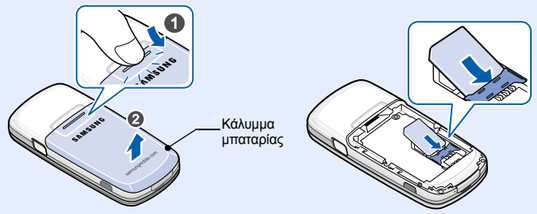

2. Εγκαταστήστε την μπαταρία και επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

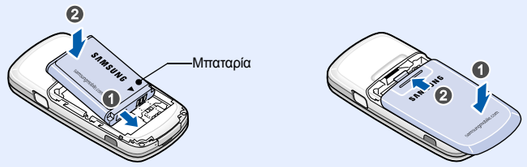

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το φορτιστή ταξιδίου που παρέχεται.

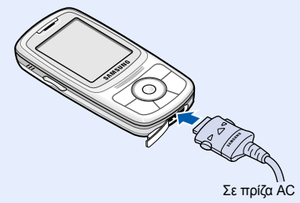

2. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή.

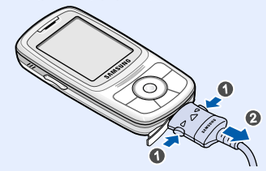

Σημείωση: Μην αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο πριν αποσυνδέσετε το φορτιστή. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο.

Διάταξη του τηλεφώνου και λειτουργίες πλήκτρων

Πλήκτρο πρόσβασης στο Web/ Επιβεβαίωσης
Στη λειτουργία αναμονής, πραγματοποιεί εκκίνηση του πλοηγού web. Ενεργοποιεί την επιλογή που έχει επισημανθεί ή επιβεβαιώνει την καταχώρηση που πραγματοποιήθηκε σε κάποια λειτουργία μενού.
Πλήκτρα έντασης
Στη λειτουργία αναμονής, ρυθμίστε την ένταση ήχου των πλήκτρων. Πραγματοποιήστε αποστολή μηνυμάτων SOS πατώντας τα τέσσερις φορές. ▶ Λειτουργία SOS
Πλήκτρο κλήσης
Πραγματοποιήστε και απαντήστε σε κλήση. Στη λειτουργία αναμονής, ανακτήστε τις πλέον πρόσφατες κλήσεις.
Πλήκτρο τηλεφωνητή
Αλφαριθμητικά πλήκτρα
Πλήκτρα πλοήγησης 4 κατευθύνσεων
Στη λειτουργία μενού, πραγματοποιήστε κύλιση στις επιλογές του μενού.
Στη λειτουργία αναμονής, αποκτήστε απευθείας πρόσβαση στα αγαπημένα σας μενού.
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
Εκτελέστε τις λειτουργίες που υποδεικνύονται από το κείμενο που βρίσκεται πάνω από το πλήκτρο.
Πλήκτρο ενεργοποίησης/ τερματισμού
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το τηλέφωνο όταν το πατήσετε και το κρατήσετε πατημένο. Επίσης, τερματίζει την ενεργή κλήση.
Πλήκτρο ακύρωσης/ διαγραφής
Διαγράφει τους χαρακτήρες από την οθόνη. Επαναφέρει την οθόνη στο προηγούμενο επίπεδο μενού.
Θύρα υπερύθρων
Πλήκτρο αθόρυβης λειτουργίας

Οθόνη

Το τηλέφωνο βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής, εάν δεν πραγματοποιείτε κλήση ή δεν χρησιμοποιείτε κάποιο μενού. Πρέπει να βρίσκεστε στη λειτουργία αναμονής για να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.

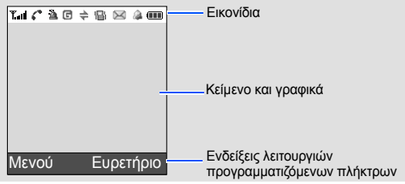

Το τηλέφωνο εμφανίζει τις παρακάτω ενδείξεις στο επάνω μέρος της οθόνης:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ισχύς σήματος λήψης
	Κλήση σε εξέλιξη
	Εκτός περιοχής εμβέλειας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, εκτός από επείγουσες κλήσεις
	Δίκτυο GPRS
	Περιαγωγή δικτύου
	Ήχος κλήσης ρυθμισμένος στη δόνηση
	Αθόρυβη λειτουργία
	Λειτουργία σίγασης, κατά τη διάρκεια κλήσης
	Λειτουργία εκτροπής κλήσεων ενεργοποιημένη
	Λειτουργία IrDA ενεργοποιημένη
	Λειτουργία μηνύματος SOS ενεργοποιημένη
	Νέο SMS
	Νέο MMS
	Νέο ηχητικό μήνυμα
	Ειδοποίηση ενεργή
	Στάθμη μπαταρίας

Αθόρυβη λειτουργία — Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το # για να απενεργοποιήσετε τους ήχους του τηλεφώνου. Για έξοδο, πατήστε και κρατήστε πατημένο ξανά το ίδιο πλήκτρο.

Τηλεφωνητής — Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το 1 για να αποκτήσετε πρόσβαση στον τηλεφωνητή.

Λειτουργία SOS — Όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό, πατήστε τα πλήκτρα έντασης τέσσερις φορές, ενώ βρίσκεστε στην κατάσταση αναμονής, για να στείλετε ένα μήνυμα SOS σε προκαθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου. Μόλις στείλετε το μήνυμα SOS, το τηλέφωνο θα μεταβεί σε λειτουργία SOS και θα λαμβάνει κλήσεις μόνο από τους παραλήπτες του μηνύματος SOS μέχρι να ακυρωθεί η λειτουργία SOS. Μόλις ληφθεί κλήση από παραλήπτη μηνύματος SOS , το τηλέφωνο θα απαντήσει αυτόματα στην κλήση, μετά από μία δόνηση, αναφέροντας την κατάσταση ανάγκης στον καλούντα.

Χρήση των μενού

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για να μεταβείτε στο κύριο μενού.

Οι ετικέτες στις κάτω γωνίες της οθόνης εμφανίζουν τις λειτουργίες του τρέχοντος προγραμματιζόμενου πλήκτρου. Πατήστε το αριστερό ( ) ή το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο ( ) για να εκτελέσετε τη λειτουργία που υποδεικνύεται.

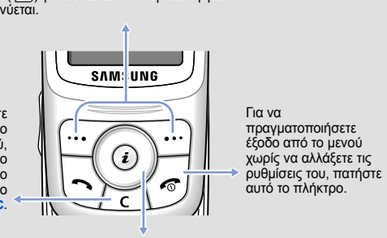
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο C.
Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του, πατήστε αυτό το πλήκτρο.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης 4 κατευθύνσεων ( ) ως συντομεύσεις για πρόσβαση στα αγαπημένα σας μενού.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντόμευση**.
3. Επιλέξτε πλήκτρο.
4. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχιστεί στο πλήκτρο.

Για επιλογή ή τροποποίηση μενού ή λειτουργίας:

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μεταβείτε στο επιθυμητό μενού και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .
3. Εάν το μενού περιλαμβάνει υπομενού, εντοπίστε αυτό που θέλετε πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο για να μεταβείτε στο υπομενού.

   Εάν το επιλεγμένο μενού περιλαμβάνει επιπλέον υπομενού, επαναλάβετε αυτό το βήμα.
4. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να εντοπίσετε τη ρύθμιση που θέλετε.
5. Πατήστε το προγραμμτιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη ρύθμιση.

Αριθμοί συντομεύσεων

Μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση στο μενού που θέλετε χρησιμοποιώντας τους αριθμούς συντομεύσεων. Ο αριθμός συντόμευσης εμφανίζεται πριν το όνομα του μενού στη λειτουργία μενού.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για πάνω από ένα δευτερόλεπτο για ενεργοποίηση του τηλεφώνου.
2. Για απενεργοποίηση του τηλεφώνου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για πάνω από δύο δευτερόλεπτα.

Αλλαγή της γλώσσας οθόνης

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Γλώσσα**.
3. Επιλέξτε γλώσσα.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου και πατήστε .
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν ακουστεί ήχος κλήσης από το τηλέφωνο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δεκτή** ή το πλήκτρο για να απαντήσετε στην κλήση.

   Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρριψη** ή το πλήκτρο .

Μενού

1. **SIM AT***

2. **Αρχείο κλήσεων**
   2.1 Αναπάντητες
   2.2 Εισερχόμενες
   2.3 Εξερχόμενες
   2.4 Διαγραφή όλων
   2.5 Διάρκεια κλήσης
   2.6 Κόστος κλήσης*

3. **Υπηρεσίες δικτύου**
   3.1 Εκτροπή
   3.2 Φραγή
   3.3 Αναμονή
   3.4 Επιλογή δικτύου
   3.5 Ταυτότητα καλούντος
   3.6 Κλειστή ομάδα χρηστών
   3.7 Επιλογή συχνότητας

4. **Ρυθμίσεις ήχου**
   4.1 Ήχος κλήσης
   4.2 Ένταση
   4.3 Τύπος ειδοποίησης
   4.4 Ήχος πλήκτρων
   4.5 Ήχος μηνύματος
   4.6 Υπενθύμιση κατά την κλήση
   4.7 Ήχος κύλισης
   4.8 Ήχος On/Off
   4.9 Έξτρα ήχοι

5. **Μηνύματα**
   5.1 SMS
   5.2 MMS
   5.3 Μηνύματα push
   5.4 Μηνύματα SOS

6. **Ψυχαγωγία**
   6.1 Πλοηγός WAP
   6.2 Παιχνίδια
   6.3 Ήχοι
   6.4 Εικόνες
   6.5 Διαγραφή όλων
   6.6 Μνήμη

7. **Ατζέντα**
   7.1 Ειδοποίηση
   7.2 Ημερόλογιο
   7.3 Ημερομηνία & ώρα
   7.4 Αριθμομηχανή
   7.5 Λίστα εργασιών
   7.6 Φωνητική υπενθύμιση
   7.7 Συναλλαγματική ισοτιμία

8. **Κάμερα**
   8.1 Λήψη φωτογραφιών
   8.2 Προσωπικές φωτογραφίες
   8.3 Κατάσταση μνημης

9. **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**
   9.1 Ενεργοποίηση υπερύθρων
   9.2 Ρυθμίσεις οθόνης
   9.3 Μήνυμα υποδοχής
   9.4 Ρυθμίσεις κύλισης
   9.5 Ο αριθμός μου
   9.6 Γλώσσα
   9.7 Ασφάλεια
   9.8 Επιπλέον ρυθμίσεις
   9.9 Συντόμευση
   9.0 Πλήκτρο έντασης
   9.* Επαναφορά ρυθμίσεων

Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετήριο** .
1 Αναζήτηση
2 Νέα καταχώρηση
3 Ομαδική αναζήτηση
4 Επεξεργασία ομάδας
5 Γρήγορη κλήση
6 Διαγραφή όλων
7 Μνήμη
8 SDN*

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

Ρύθμιση της έντασης

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ήχου** → **Ένταση**.
3. Πατήστε το πλήκτρο **επάνω** ή το πλήκτρο **κάτω** για να ρυθμίσετε την ένταση.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού.

Αλλαγή ήχου κλήσης

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ήχου** → **Ήχος κλήσης**.
3. Επιλέξτε ήχο κλήσης.

Επανάκληση πρόσφατων αριθμών

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε .
2. Πατήστε το πλήκτρο **επάνω** ή **κάτω** για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε όποιον αριθμό θέλετε.
3. Πατήστε για να καλέσετε τον αριθμό.

Εισαγωγή κειμένου

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Στο πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη λειτουργίας εισαγωγής κειμένου που επιθυμείτε:

- T9 : Λειτουργία T9
- A : Λειτουργία ABC
- 1 : Λειτουργία αριθμών
- Καμία: Λειτουργία συμβόλων

Λειτουργία T9

1. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα από το **2** έως το **9** για να ξεκινήσετε την εισαγωγή μιας λέξης. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα.

   Για παράδειγμα: Για να εισάγετε τη λέξη “ΓΕΛΩ” στη λειτουργία T9, πατήστε τα πλήκτρα **2**, **3**, **5** και το **9**.

   Η λειτουργία T9 προβλέπει τη λέξη που πληκτρολογείτε και μπορεί να αλλάζει με κάθε πλήκτρο που πατάτε.
2. Εισάγετε ολόκληρη τη λέξη πριν πραγματοποιήσετε επεξεργασία ή διαγραφή χαρακτήρων.

3. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, προχωρήστε στο βήμα 4. Διαφορετικά, πατήστε **0** για να εμφανιστούν επιλογές διαφορετικών λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.
4. Πατήστε το πλήκτρο # για να εισάγετε κενό και, στη συνέχεια, την επόμενη λέξη.

Λειτουργία ABC

Πατήστε τα πλήκτρα που φέρουν ετικέτα με το χαρακτήρα που επιθυμείτε:

- μία φορά για κάθε χαρακτήρα
- δύο φορές για το δεύτερο χαρακτήρα
- και τα λοιπά.

Για παράδειγμα, πατήστε τρεις φορές το πλήκτρο **2** για να εισάγετε το γράμμα “Γ” και δύο φορές το πλήκτρο **5** για το γράμμα “Κ.”

Λειτουργία αριθμών

Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που επιθυμείτε.

Λειτουργία συμβόλων

Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα που αντιστοιχούν στο σύμβολο που επιθυμείτε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Μπορείτε να πατήστε το πλήκτρο **επάνω** ή το πλήκτρο **κάτω** για να εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα.

Συμβουλές για την εισαγωγή κειμένου

- Για να μετακινήσετε το δρομέα, πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης.
- Για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν, πατήστε το πλήκτρο **C**. Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της οθόνης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C**.
- Για να εισάγετε κενό μεταξύ δύο χαρακτήρων, πατήστε #.
- Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων στη λειτουργία T9 ή ABC, πατήστε το πλήκτρο *.
- Για να εισάγετε σημεία στίξης στη λειτουργία T9 ή ABC, πατήστε το πλήκτρο **1**.

Αποστολή SMS

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Μηνύματα** → **SMS** → **Δημιουργία**.
3. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματος.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και προσθέστε στοιχεία χρησιμοποιώντας τις παρακάτω επιλογές:
   - **Προσθήκη αντικειμένων**: προσθέτει ήχους, μελωδίες, εικόνες ή κινούμενες εικόνες.
   - **Προσθήκη προτύπων**: προσθέτει πρότυπα κειμένου.
   - **Προσθήκη emoticon**: προσθέτει emoticon.
   - **Προσθήκη επαφών**: προσθέτει επαφές του ευρετηρίου.
   - **Προσθήκη σελιδοδείκτη**: προσθέτει στοιχεία σελιδοδείκτη.
5. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή**, **Αποθήκευση και αποστολή** ή **Αποθήκευση**.
6. Εάν επιλέξετε **Αποθήκευση και αποστολή** ή **Αποθήκευση**, επιλέξτε μια θέση μνήμης.
7. Εισάγετε τους αριθμούς προορισμού.
8. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Λήψη φωτογραφίας

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Κάμερα** → **Λήψη φωτογραφιών**.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Πατήστε (i) για λήψη φωτογραφίας.
5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση** για να τη διαγράψετε.
6. Αφού αποθηκεύσετε τη φωτογραφία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε λήψη άλλης φωτογραφίας.

Ταχεία αναφορά λειτουργιών

Η ενότητα αυτή παρέχει σύντομες εξηγήσεις για τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας.

Λειτουργία	Περιγραφή	Επιλογή
Εύρεση επαφής	Αναζήτηση επαφών στο Ευρετήριο.	Ευρετήριο > Αναζήτηση
Προσθήκη νέας επαφής	Προσθήκη νέας επαφής στο Ευρετήριο.	Ευρετήριο > Νέα καταχώρηση
Ομαδική αναζήτηση	Αναζήτηση επαφών του ευρετηρίου σε ομάδες καλούντων.	Ευρετήριο > Ομαδική αναζήτηση
Αλλαγή ιδιοτήτων μιας ομάδας καλούντων	Επιλέξτε ήχο κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις και μηνύματα από τα μέλη μιας ομάδας. Αλλάξτε, επίσης, το όνομα της ομάδας.	Ευρετήριο > Επεξεργασία ομάδας
Γρήγορη κλήση	Εκχωρήστε αριθμούς γρήγορης κλήσης (2 έως 9) για τους οχτώ αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.	Ευρετήριο > Γρήγορη κλήση
Διαγραφή επαφών ευρετηρίου	Διαγράψτε όλες τις επαφές του ευρετηρίου που βρίσκονται αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου, στην κάρτα SIM ή και στα δύο.	Ευρετήριο > Διαγραφή όλων
Κατάσταση μνήμης ευρετηρίου	Εμφανίστε το συνολικό αριθμό επαφών του ευρετηρίου που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.	Ευρετήριο > Μνήμη
SDN (αριθμοί κλήσης υπηρεσίας)	Αποκτήστε πρόσβαση στη λίστα αριθμών υπηρεσίας που σας έχουν εκχωρηθεί από τον παροχέα υπηρεσιών. (Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.)	Ευρετήριο > SDN
Χρήση της υπηρεσίας SIM	Χρησιμοποιήστε διάφορες επιπλέον υπηρεσίες που προσφέρει ο παροχέας υπηρεσιών.	Μενού > SIM AT
Προβολή πρόσφατων κλήσεων	Εμφανίστε τις πλέον πρόσφατες εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις.	Μενού > Αρχείο κλήσεων > Αναπάντητες, Εισερχόμενες, Εξερχόμενες

Λειτουργία	Περιγραφή	Επιλογή
Διαγραφή πρόσφατων κλήσεων	Διαγράψτε τα αρχεία κλήσεων για κάθε τύπο κλήσεων ή όλα τα αρχεία κλήσεων ταυτόχρονα.	Μενού > Αρχείο κλήσεων > Διαγραφή όλων
Εμφάνιση διάρκειας κλήσης	Εμφανίστε τη διάρκεια των πρόσφατων εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων. Επίσης, μπορείτε να μηδενίσετε τον μετρητή.	Μενού > Αρχείο κλήσεων > Διάρκεια κλήσης
Εμφάνιση κόστους κλήσης	Εμφανίστε το κόστος των κλήσεών σας.	Μενού > Αρχείο κλήσεων > Κόστος κλήσης
Υπηρεσίες δικτύου	Αποκτήστε πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύου που προσφέρει ο παροχέας υπηρεσιών.	Μενού > Υπηρεσίες δικτύου
Επιλογή ήχου κλήσης και έντασης	Επιλέξτε ήχο κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις ή ρυθμίστε την ένταση.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ήχος κλήσης ή Ένταση
Τύπος ειδοποίησης	Επιλέξτε τύπο ειδοποίησης για τον ήχο κλήσης.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Τύπος ειδοποίησης
Επιλογή ήχου πλήκτρων	Επιλέξτε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο όταν πατάτε ένα πλήκτρο.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ήχος πλήκτρων
Επιλογή ήχου μηνύματος	Επιλέξτε τον ήχο ειδοποίησης για εισερχόμενα SMS, MMS και μηνύματα εκπομπής κυψέλης ή ορίστε τη συχνότητα των ειδοποιήσεων εισερχόμενου μηνύματος.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ήχος μηνύματος
Υπενθύμιση κατά την κλήση	Ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε νέο μήνυμα ή όταν, κατά τη διάρκεια κλήσης, ενεργοποιείται κάποια ειδοποίηση.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Υπενθύμιση κατά την κλήση
Ήχος κύλισης	Επιλέξτε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο όταν ανοίγετε ή κλείνετε τη συσκευή.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ήχος κύλισης
Ήχος On/Off	Επιλέξτε τη μελωδία που θα παράγει το τηλέφωνο κατά την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίησή του.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ήχος On/Off
Έξτρα ήχοι	Ορίστε επιπλέον ήχους για το τηλέφωνο.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Έξτρα ήχοι

Λειτουργία	Περιγραφή	Επιλογή
Διαβάστε μηνύματα SMS ή MMS	Διαβάστε εισερχόμενα, εξερχόμενα ή αποθηκευμένα μηνύματα.	Μενού > Μηνύματα > SMS ή MMS > Εισερχόμενα, Εξερχόμενα ή Πρόχειρο
Στείλτε μηνύματα SMS ή MMS	Δημιουργήστε και στείλτε μηνύματα σε άλλα κινητά τηλέφωνα.	Μενού > Μηνύματα > SMS ή MMS > Δημιουργία
Πρότυπα μηνυμάτων	Προκαθορίστε πρότυπα για συχνά χρησιμοποιούμενα μηνύματα και emoticon.	Μενού > Μηνύματα > SMS ή MMS >Πρότυπα ή Πρότυπα Emoticon
Επιλογές μηνυμάτων	Ορίστε επιλογές για χρήση με τις υπηρεσίες μηνυμάτων.	Μενού > Μηνύματα > SMS ή MMS > Ρυθμίσεις ή Ρύθμιση
Διαγραφή μηνυμάτων	Διαγράψτε μηνύματα από κάθε θυρίδα μηνύματος ή όλα τα μηνύματα ταυτόχρονα.	Μενού > Μηνύματα > SMS ή MMS > Διαγραφή όλων
Κατάσταση μνήμης μηνυμάτων	Ελέγξτε τις πληροφορίες της μνήμης για μηνύματα.	Μενού > Μηνύματα > SMS ή MMS > Μνήμη
Τηλεφωνητής	Αποκτήστε πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας και ακούστε μηνύματα μέσω δικτύου.	Μενού > Μηνύματα > SMS > Τηλεφωνητής
Μήνυμα εκπομπής κυψέλης	Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας και αποκτήστε πρόσβαση στα μηνύματα εκπομπής κυψέλης.	Μενού > Μηνύματα > SMS > Εκπομπή
Προφίλ MMS	Επιλέξτε ή ρυθμίστε το προφίλ κάποιας σύνδεσης για χρήση με MMS.	Μενού > Μηνύματα > MMS > Προφίλ MMS
Μηνύματα push	Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας και αποκτήστε πρόσβαση στα μηνύματα push.	Μενού > Μηνύματα > Μηνύματα push
Μηνύματα SOS	Ενεργοποιήστε τη λειτουργία μηνυμάτων SOS. Εισάγετε παραλήπτες και επιλέξτε λειτουργία επανάληψης.	Μενού > Μηνύματα > Μηνύματα SOS

Λειτουργία	Περιγραφή	Επιλογή
Πλοηγός Web	Πραγματοποιήστε εκκίνηση και ρύθμιση του πλοηγού web.	Μενού > Ψυχαγωγία > Πλοηγός WAP
Πρόσβαση σε αρχεία πολυμέσων	Αποκτήστε πρόσβαση σε παιχνίδια, ήχους και εικόνες από τη μνήμη του τηλεφώνου σας.	Μενού > Ψυχαγωγία > Παιχνίδια, Ήχοι, Εικόνες
Διαγραφή όλων των αρχείων πολυμέσων	Διαγράψτε παιχνίδια, ήχους και εικόνες από κάθε θυρίδα πολυμέσων ή όλα τα αρχεία πολυμέσων ταυτόχρονα.	Μενού > Ψυχαγωγία > Διαγραφή όλων
Κατάσταση μνήμης ψυχαγωγίας	Ελέγξτε πόση μνήμη χρησιμοποιείται από παιχνίδια, ήχους και εικόνες.	Μενού > Ψυχαγωγία > Μνήμη
Ειδοποίηση	Ορίστε μια ειδοποίηση που θα ακούγεται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.	Μενού > Ατζέντα > Ειδοποίηση
Ημερολόγιο	Παρακολουθήστε τα ημερήσια ή μηνιαία προγράμματά σας.	Μενού > Ατζέντα > Ημερολόγιο
Ημερομηνία και ώρα	Ορίστε μη αυτόματα την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.	Μενού > Ατζέντα > Ημερομηνία & ώρα
Αυτόματη ενημέρωση ώρας	Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας ώστε να ενημερώνει αυτόματα την τρέχουσα ώρα όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Οι πληροφορίες της ώρας ενδέχεται να μην ενημερώνονται όταν περνάτε σε άλλη ζώνη ώρας εάν παραμένετε στην ίδια χώρα.	Μενού > Ατζέντα > Ημερομηνία & ώρα > Αυτόματη ενημέρωση
Αριθμομηχανή	Πραγματοποιήστε απλές πράξεις αριθμητικής.	Μενού > Ατζέντα > Αριθμομηχανή
Λίστα εργασιών	Δημιουργήστε μια λίστα εργασιών και αντιστοιχίστε ημερομηνία λήξης για κάθε εργασία.	Μενού > Ατζέντα > Λίστα εργασιών
Φωνητική υπενθύμιση	Ηχογραφήστε φωνητικές υπενθυμίσεις και ακούστε τις.	Μενού > Ατζέντα > Φωνητική υπενθύμιση
Μετατροπέας συναλλάγματος	Πραγματοποιήστε μετατροπές συναλλάγματος.	Μενού > Ατζέντα > Συναλλαγματική ισοτιμία

Λειτουργία	Περιγραφή	Επιλογή
Κάμερα	Τραβήξτε φωτογραφίες με διάφορες λειτουργίες και αποκτήστε πρόσβαση στις αποθηκευμένες φωτογραφίες σας σε μορφή jpeg. Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε τις πληροφορίες της μνήμης σχετικά με τις φωτογραφίες	Μενού > Κάμερα
IrDA	Πραγματοποιήστε αποστολή και λήψη δεδομένων προς ή από υπολογιστές ή τηλέφωνα συμβατά με IrDA μέσω θύρας υπερύθρων.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ενεργοποίηση υπερύθρων
Ρυθμίσεις οθόνης	Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της οθόνης και του φωτισμού.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ρυθμίσεις οθόνης
Μήνυμα υποδοχής	Εισάγετε το μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Μήνυμα υποδοχής
Ρυθμίσεις κύλισης	Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε τη συμπεριφορά του τηλεφώνου σας στις εισερχόμενες κλήσεις και όταν το κλείνετε ενώ γίνεται χρήση κάποιας λειτουργίας.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ρυθμίσεις κύλισης
Έλεγχος των δικών σας αριθμών τηλεφώνων	Ελέγξτε τους δικούς σας αριθμούς τηλεφώνων ή αντιστοιχίστε κάποιο όνομα σε αυτούς.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ο αριθμός μου
Γλώσσα οθόνης	Επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται στα κείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Γλώσσα
Ασφάλεια	Προστατεύστε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ασφάλεια
Εντοπισμός κινητού	Εντοπίστε το τηλέφωνό σας σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας. Εάν κάποιος προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας με άλλη κάρτα SIM, η συσκευή θα στείλει αυτόματα το προκαθορισμένο μήνυμα εντοπισμού στην οικογένεια ή στους φίλους σας.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ασφάλεια > Εντοπισμός κινητού

Λειτουργία	Περιγραφή	Επιλογή
Επιπλέον ρυθμίσεις	Ρυθμίστε τη λειτουργία αυτόματης επανάκλησης ή τη μέθοδο απάντησης.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Επιπλέον ρυθμίσεις
Συντομεύσεις μενού	Ρυθμίστε τα πλήκτρα πλοήγησης ως συντομεύσεις για απευθείας πρόσβαση στα αγαπημένα σας μενού.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Συντόμευση
Πλήκτρο έντασης	Ορίστε εάν το τηλέφωνο θα πραγματοποιεί σίγαση του ήχου κλήσης ή απόρριψη του τηλεφωνήματος εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένα τα πλήκτρα έντασης σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Πλήκτρο έντασης
Επαναφορά του τηλεφώνου	Πραγματοποιήστε επαναφορά των ρυθμίσεων του τηλεφώνου στις εργοστασιακές προεπιλογές.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Επαναφορά ρυθμίσεων

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το ασύρματο τηλέφωνο. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη.

Οδηγείτε πάντα προσεκτικά

Μην χρησιμοποιείτε το κινητό όταν οδηγείτε. Να σταθμεύσετε το όχημά σας πρώτα.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τον ανεφοδιασμό του οχήματός σας

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σταθμό ανεφοδιασμού ή κοντά σε σημείο που βρίσκονται αποθηκευμένα καύσιμα ή χημικά.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο στα αεροπλάνα

Τα ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση του μέσα σε αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Τα νοσοκομεία και οι εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης ενδέχεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που να είναι ευαίσθητος στην ενέργεια της εξωτερικής ραδιοσυχνότητας. Ακολουθείτε όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ή κανόνες.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να δέχονται παρεμβολές, οι οποίες ίσως να επηρεάσουν την απόδοσή τους

Ειδικοί κανονισμοί

Ακολουθείτε όλους τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε και απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν απαγορεύεται η χρήση του.

Ανθεκτικότητα στο νερό

Το τηλέφωνό σας δεν είναι αδιάβροχο. Διατηρήστε το στεγνό.

Ενδεδειγμένη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση (κρατώντας το κοντά στο αυτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.

Επείγουσες κλήσεις

Πληκτρολογήστε τον αριθμό κλήσεων έκτακτης ανάγκης για την περιοχή που βρίσκεστε και μετά πατήστε . Μην τερματίσετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η άδεια να το πράξετε.

Μικρά παιδιά και το τηλέφωνό σας

Κρατήστε το τηλέφωνο και όλα τα εξαρτήματα και τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά.

Αξεσουάρ και μπαταρίες

Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Samsung, όπως σετ ακουστικών και καλώδια δεδομένων για PC. Η χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο τηλέφωνό σας και να αποβεί επικίνδυνη.

Προσοχή: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν αντικαταστήσετε τη μπαταρία με μπαταρία λανθασμένου τύπου. Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.

Σε πολύ υψηλή ένταση, η παρατεταμένη χρήση ακουστικών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην ακοή σας.

Επισκευή από ειδικευμένους τεχνικούς

Η επισκευή του τηλεφώνου σας μπορεί να γίνει μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς.

Πληροφορίες ΣΕΑ

Το ασύρματο τηλέφωνό σας είναι μια συσκευή εκπομπής/λήψης ραδιοκυμάτων. Είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που έχουν οριστεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος των λεπτομερών οδηγιών και καθορίζουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για το γενικό πληθυσμό. Οι οδηγίες αυτές βασίζονται στα πρότυπα ασφαλείας που έχουν αναπτυχθεί από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μετά από μακροχρόνιες και λεπτομερείς εκτιμήσεις επιστημονικών ερευνών.

Τα πρότυπα αυτά περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας που είναι σχεδιασμένο για να διασφαλιστεί η ασφάλεια οποιουδήποτε, άσχετα από ηλικία και κατάσταση υγείας.

Το επιτρεπόμενο επίπεδο έκθεσης σε ενέργεια RF για τα ασύρματα τηλέφωνα υπολογίζεται με τη χρήση του Συντελεστή Ειδικής Απορρόφησης (ΣΕΑ). Το όριο ΣΕΑ που έχει οριστεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2,0W/kg. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ήταν 0,371 W/kg.

Δήλωση συμμόρφωσης (Οδηγία R&TTE)

Περιγραφή μοντέλου: Κινητό τηλέφωνο (GSM 900/1800/1900)

Ονομασία μοντέλου: SGH-X530

Κατασκευάστηκε από την : Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*

Το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα ή/και με άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**: EN 60950-1:2001**	**ΣΕΑ**	**: EN 50360:2001**
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**		**: EN 50361:2001**
	: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)	**Δίκτυο**	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι σημαντικές ραδιοδοκιμές από τον κατασκευαστή και] το προαναφερθέν προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας που αναφέρεται στο Άρθρο 10 και παρουσιάζεται λεπτομερώς στο Παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ έχει ακολουθηθεί με την ανάμειξη των παρακάτω κοινοποιημένων οργανισμών:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Αναγνωριστικός αριθμός: 0168

CE 0168

Αντίγραφο της τεχνικής τεκμηρίωσης τηρείται στην:
Samsung Electronics Euro QA Lab.

και είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήσεως.
(Εκπρόσωπος στην Ε.Ε.)

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης:
Samsung Electronics QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2006.10.25

Yong-Sang Park/S.Manager

* Αυτή δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Εξυπηρέτησης της Samsung. Για τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του Κέντρου Εξυπηρέτησης της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε το τηλέφωνό σας.